

CleanSpace™

wearable protective masks



LES MASQUES CLEANSPLACE

CONFORT, AJUSTEMENT & PROTECTION OPTIMALE



WWW.CLEANSPLACETECHNOLOGY.COM

TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT ET SANS EFFORT SUR DE LONGUES PÉRIODES GRÂCE À LA PROTECTION P3



Le CleanSpace™ Ultra équipé du masque complet permet d'assurer une protection et un confort élevés sur une longue période

Applications appropriées

- Manutention de produits chimiques
- Secouristes

Caractéristiques

- Pression positive
- Pièce oronasale amovible
- Adaptateur pour testeur Portacount
- Kit lunettes de vue
- Films pelables

SÛR Appareil de protection respiratoire à pression positive pleinement homologué. Une filtration P3 TM3 efficace permettant d'assurer une protection maximale sur le lieu de travail. Réactif à la respiration. Autonomie pouvant atteindre 8 heures. Test d'ajustement Portacount maintenant possible.

FACILE À PORTER et confortable. Pas de tuyaux ni de batteries lourdes portées à la taille. Cette structure légère (500 g), récompensée, délivre de l'air frais pendant un poste complet.

INTELLIGENT Robuste, fiable, rentable pas de maintenance ni d'entretien, facile à nettoyer ; système simple à bouton unique ; grâce à sa structure compacte, le CleanSpace est compatible avec d'autres EPI.

Une protection respiratoire révolutionnaire : un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée léger sans tuyau, câble ou ceinture, une autonomie pouvant atteindre 8 heures et un système d'utilisation simple à un bouton unique. Actuellement le choix de référence en matière de sécurité respiratoire dans plus de 20 pays.

Contactez-nous aujourd'hui pour l'essayer au : +61 2 8436 4000 ou eu.sales@paftec.com

FORMATION EN LIGNE GRATUITE

GUIDE D'AJUSTEMENT DES MASQUES CLEANSPEACE™


Les masques et les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ sont faciles à ajuster et à utiliser. Il est important que votre masque soit hermétiquement ajusté à votre visage. **L'ajustement du masque doit être supervisé par un spécialiste ou une personne spécialement désignée pour l'ajustement des masques.** La vérification de l'ajustement se fait par un **test d'ajustement quantitatif** effectué en fonction des normes relatives aux appareils de protection respiratoire en vigueur dans votre pays. TOUS les masques CleanSpace peuvent être vérifiés à l'aide d'un Portacount grâce aux **adaptateurs Portacount CleanSpace**.

CODE MASQUE	NOM	DESCRIPTION	POIDS
PAF-0033	Demi-masque CleanSpace PETIT	DEMI-MASQUE PETIT	125g
PAF1010	Demi-masque CleanSpace MOYEN	DEMI-MASQUE MOYEN	125g
PAF-0027	Demi-masque CleanSpace GRAND	DEMI-MASQUE GRAND	150g
PAF-1014	Masque complet CleanSpace MOYEN / GRAND	MASQUE COMPLET MOYEN / GRAND	700g



CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE DEMI-MASQUE

Voici un guide pour vous permettre de choisir le demi-masque qui vous convient. Veuillez vous assurer qu'un spécialiste procède à un test d'ajustement (fit test) avant utilisation.

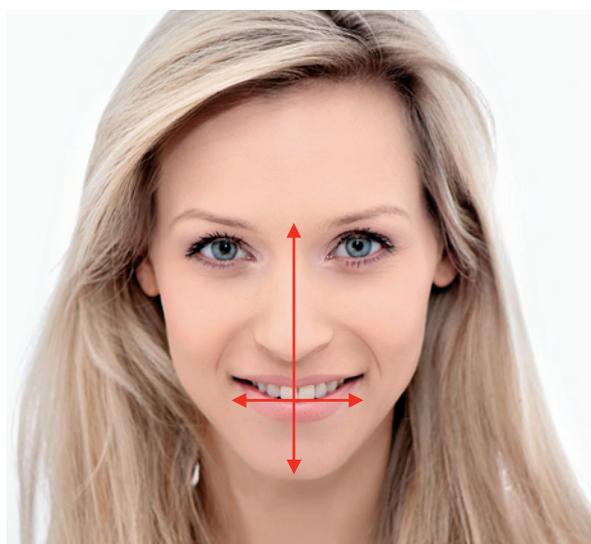

LONGUEUR DU VISAGE	133.5mm	Essayez d'abord : MOYEN* puis : GRAND	Essayez d'abord : GRAND puis : MOYEN	Essayez d'abord : GRAND puis : MOYEN	
	123.5mm	Essayez d'abord : MOYEN puis : PETIT*	Essayez d'abord : MOYEN puis : Grand	Essayez d'abord : GRAND puis : MOYEN	
	113.5mm	Essayez d'abord : PETIT puis : MOYEN	Essayez d'abord : MOYEN puis : PETIT	Essayez d'abord : MOYEN puis : PETIT	
	103.5mm	Essayez d'abord : PETIT puis : MOYEN	Essayez d'abord : PETIT puis : MOYEN	Essayez d'abord : PETIT puis : MOYEN	
	93.5mm	Essayez d'abord : PETIT puis : MOYEN	Essayez d'abord : PETIT puis : MOYEN	Essayez d'abord : PETIT puis : MOYEN	
		34.5mm	43.5mm	52.5mm	61.5mm
		LONGUEUR DE LA LEVRE			

* Pour les visages étroits : le fait de tirer sur les sangles du côté du masque pour le serrer va entraîner une légère extension verticale du masque. Les masques de taille « PETIT » correspondent donc plus particulièrement aux visages les plus étroits.



GUIDE DES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE CLEANSPACE™ LA PROTECTION RESPIRATOIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

SYSTÈMES MOTORISÉS



CLEANSPACE2 PAPR
PAF-0034
UTILISATION STANDARD



CLEANSPACE ULTRA PAPR
PAF-0070
PROTECTION IP 66 – DÉCONTAMINATION



CLEANSPACE EX PAPR
PAF-0060
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 

MASQUES



PAF-0033
PETIT



PAF-1010
MOYEN



PAF-0027
GRAND



PAF-1014
MOYEN / GRAND*

Tous les masques CleanSpace peuvent faire l'objet d'un test Portacount à l'aide de l'adaptateur Portacount (PAF-0025 (demi-masque) et PAF-1015 (masques complets)). Des kits de test d'ajustement (fit testing) du demi-masque sont disponibles (PAF-0039). *Note : Le masque complet est compatible avec le CleanSpace™ ULTRA et le CleanSpace™ EX.

FILTERS



PAF-0038
ADAPTATEUR
POUR FILTRE
CLEANSPACE™



PAF-0037
FILTRE À PARTICULES
CLEANSPACE™ GRANDE
CAPACITÉ



PAF-0035
FILTRE À PARTICULES
CLEANSPACE™ EN12942
TM3/P3 HEPA



PAF-0046(AU) / PAF-0050(EU)
FILTRE COMBINÉ
CLEANSPACE™ A1P3



PAF-0036
PRÉFILTRE
CLEANSPACE™



PAF-0047(AU) / PAF-0051(EU)
FILTRE COMBINÉ
CLEANSPACE™ ABE1P3

